

Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

[Strona główna](#) [Produkty](#) [Oprogramowanie i sterowniki](#) [Kontakt do wsparcia](#) [Wsparcie dla firm](#) [Moje konto HP](#)

HP LaserJet Pro MFP M435nw - Wymień kasetę z tonerem


Wymień kasetę z tonerem

Gdy zbliża się koniec okresu używalności kasety z tonerem, wyświetlony zostaje monit o zamówienie nowej. Kasety można używać do momentu, kiedy rozpraszanie toneru nie zapewnia już akceptowalnej jakości wydruków.

Korzystaj z kaset do momentu, kiedy rozpraszanie toneru nie zapewnia już akceptowalnej jakości wydruków. Aby rozprządzić toner w kasecie, wyjmij ją z drukarki i delikatnie nią potrząśnij w lewo i w prawo. Rysunki prezentujące czynność można znaleźć w instrukcji wymiany kasety. Ponownie włóż pojemnik z tonerem do drukarki i zamknij pokrywę.

Poniższa ilustracja pokazuje komponenty kasety z tonerem.

Rys. 1: Widok elementów kasety z tonerem

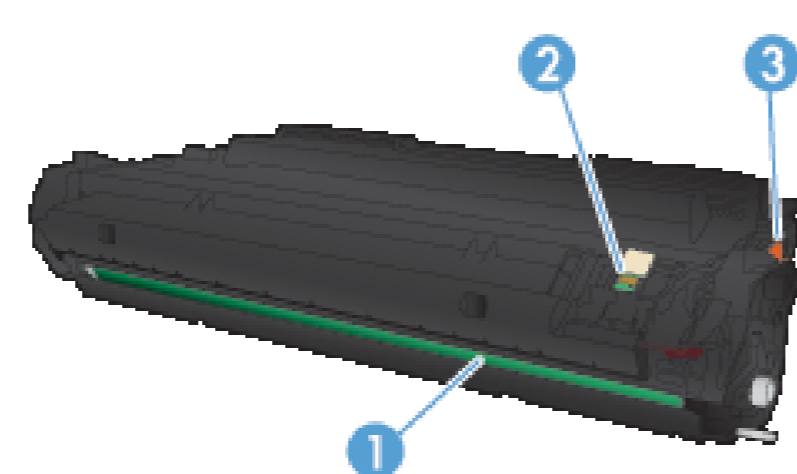

1. Bęben obrazowy (należy uważać, aby go nie dotykać).
2. Układ pamięci
3. Taśma uszczelniająca


1. Otwórz przednie drzwiczki.

Rys. 2: Otwórz przednie drzwiczki




2. Wyjmij starą kasetę z tonerem

Rys. 3: Wyjmowanie kasety z tonerem

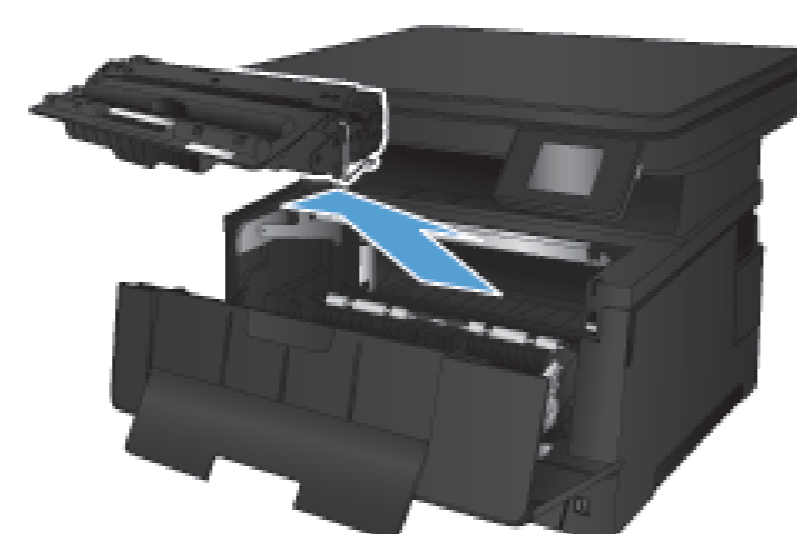

3. Wyjmij nową kasetę z tonerem z woreczka. Umieść zużytą kasetę z tonerem w opakowaniu w celu recyklingu.


Rys. 4: Wyjmij z opakowania nowy toner

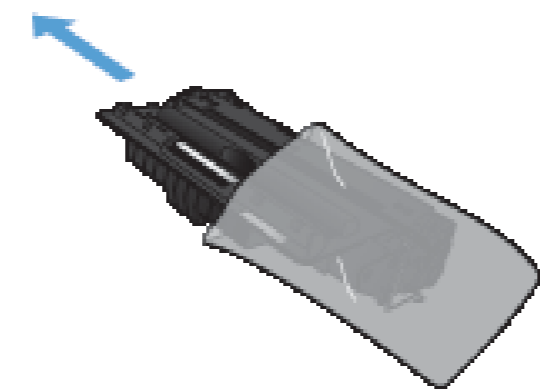

4. Złap obie strony kasety i rozprządź toner, delikatnie kołyszając kasetą.


PRZESTROGA: Nie dotykaj bębna obrazowego.

Rys. 5: Delikatnie potrząśnij pojemnikiem z tonerem

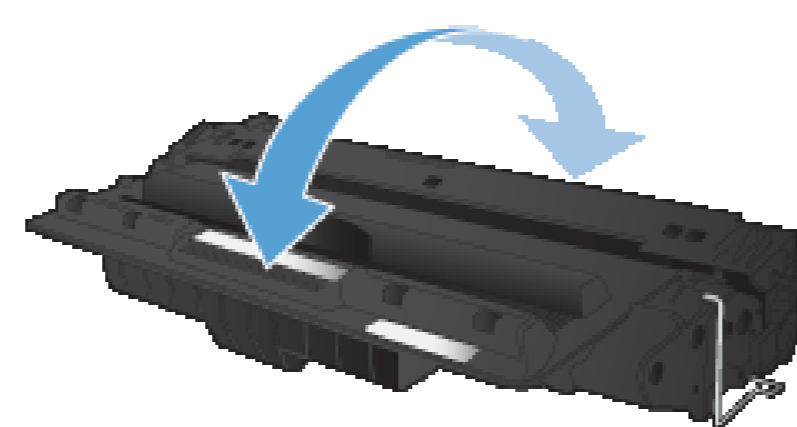

5. Zdejmij taśmę ochronną. Zegnij i złam języczek umieszczony po lewej stronie kasety drukującej. Pociągnij języczek, aby wyciągnąć z kasety całą taśmę zabezpieczającą. Włóż języczek z taśmą do opakowania kasety z tonerem w celu zwrotu do utylizacji.

Rys. 6: Usuń taśmę zabezpieczającą

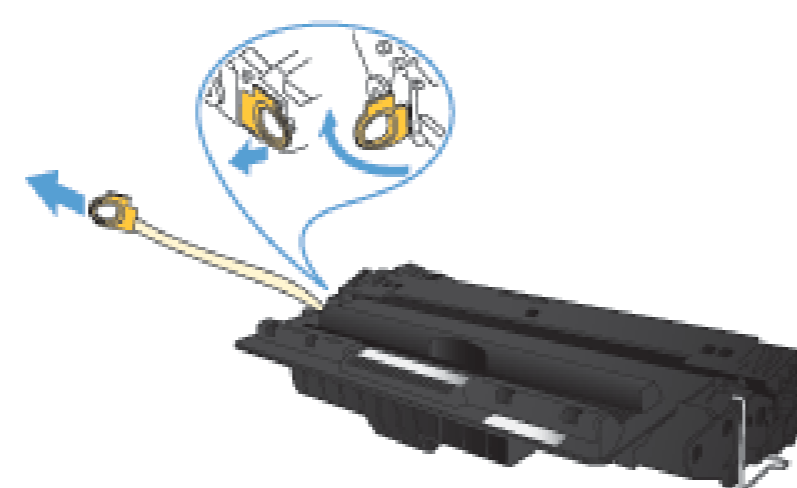

6. Umieść kasetę z tonerem zgodnie z przewodnicami znajdującymi się wewnątrz urządzenia i, korzystając z uchwytu, wsuń kasetę, aż zostanie pewnie osadzona.

Rys. 7: Włóż nowy toner




7. Zamknij przednie drzwiczki.

Rys. 8: Zamknij przednie drzwiczki



Dodatkowe opcje wsparcia

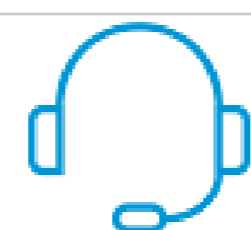

Pozostań w kontakcie z jednym z naszych agentów pomocy technicznej

Skontaktuj się z nami

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy W czym możemy Ci pomóc?

Przykłady: "LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru", "HP 250 G4 bluetooth" ?

Kraj/region: Polska ▲

O nas

Kontakt z HP

Kariera

Informacje dla inwestorów

Zrównoważony wpływ

Centrum prasowe

Garaz

Sposoby zakupu

Zadzwoń do przedstawiciela HP

Znajdź sprzedawcę

Promocje

Gdzie kupić

Pomoc techniczna

Pobieranie sterowników

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Społeczność

Rejestracja produktu

Śledzenie stanu naprawy

Partnerzy HP

Program partnerski HP Amplify

Portal dla partnerów

Developers

Połączenia

